

Montageanleitung Elephant WPC

Wood Polymer Composite

Forte Zaun 90 x 180 cm/180 x 180 cm

Gilt für alle Farben: Anthrazit, Braun und komplett Anthrazit.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC

www.fsc.org

FSC® C020544



Global Recycle Standard

Made with recycled Polyethylene and wood fibre
C1008550, www.comstrolution.com

- Einfache Montage
- Dauerhaft
- Sehr stabil
- Wartungsfreundlich
- Wasser- und Feuchtigkeitsbeständig
- Keine Splitter
- Farbfest


Montageanleitung in Kombination mit Elephant WPC/Aluminium Pfosten 270cm oder 185cm Pfosten und den Elephant Stahl Einschlag- / Aufschraubhülsen sowie den Elephant Eck-Beschlägen. Die Elephant WPC Forte Zäune sind optimal mit dem zugehörigen Elephant WPC Forte Tor 90x180cm inkl. Türstopper und dem kompletten Beschlagset zu kombinieren.

Abb. 1 Setzen Sie die Pfosten senkrecht in der gewünschten Höhe ins Lot. Für mehr Stabilität empfiehlt es sich die 270cm Pfosten bzw. die Einschlaghülsen einzubetonieren. Bei Einsatz in Verbindung mit Elephant Aluminium / WPC Pfosten sind die Elephant Einschlaghülsen einzubetonieren. Diese Kombination nicht anwenden in Gebieten mit starker Windbelastung.



Achtung: Verwenden Sie bei dem Elephant Eck-Beschlagset jeweils einen Beschlag mit runden Löchern zur Montage oben am Zaun. Die vier Beschläge mit den ovalen Schlitzern dienen für die mittlere und untere Befestigung des Zauns. Verwenden die immer zwingend sechs Beschläge pro Zaun! **Dieser exklusive Gartenzaun ist für die Anwendung der Lamellen in horizontaler Lage (siehe Abb.) konstruiert.**

Abb. 2 Achten Sie darauf, dass der Zaun mittig an dem Pfosten montiert wird. Die Beschläge müssen einen minimalen Abstand von 5mm zum Pfostenrand haben. Bohren Sie die WPC / Aluminium Pfosten mit 3mm vor. Achten Sie bei der Verwendung eines Akku-Schraubers darauf, dass dieser nicht zu stark eingestellt ist.

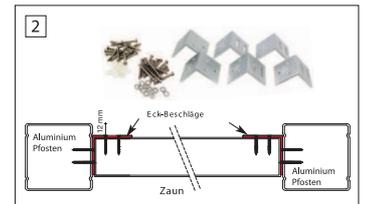

Wichtig: Ziehen Sie die Schrauben der obersten zwei Beschläge mit runden Löchern fest an. Die anderen vier Beschläge (Mitte / Unten) müssen nicht komplett fest angezogen werden. Platzieren Sie die Schrauben im unteren Bereich der Schlitzte um eventuelles Arbeiten des Zauns aufzufangen. Halten Sie jeweils unter und über dem Zaun einen Freiraum von 2cm.

Tip: Leichte Kratzer auf den WPC Lamellen können mit einer feinen Stahlbürste gut entfernt werden. Bitte ausschließlich in die Querrichtung bürsten!



Für mehr Stabilität ist der Aluminium Rahmen in den Ecken verstärkt und sind die WPC Lamellen an der Innenseite mit Stahldraht versehen.



Kombinierbare Artikel der WPC Forte-Serie:



Verwenden Sie für die Montage nur Elephant Haltewinkel und Schrauben.



Reklamationen: Ausschließlich und uneingeschränkt auf Produktionsfehler des Materials. Bereits benutzte, bearbeitete und / oder verarbeitete (montierte) Waren bei denen Produktionsfehler erkennbar sind können nicht mehr reklamiert werden. Missbrauch und / oder fehlerhafter Gebrauch der Ware sind von Reklamationen ausgeschlossen. WPC bleibt im Vergleich zu Holz sehr farbecht und vergraut nicht. Leichte Farbveränderungen können jedoch aufgrund von UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und / oder Verschmutzungen auftreten. 10 Jahre Garantie auf normalen Gebrauch, unter Vorbehalt korrekter Montage. Druckfehler vorbehalten.