

Verlegeanleitung Pavet Klebevinyl

Bitte vor Arbeitsbeginn vollständig durchlesen!



Allgemeine Informationen vor der Verlegung

Prüfen Sie vor der Verarbeitung die Ware auf einwandfreie Beschaffenheit. Bereits zugeschnittene Ware können Sie nicht reklamieren. Chargengleichheit gewährleisten wir bei Lieferungen aus einer Produktion.

Leichte Unterschiede im Glanzgrad, der Struktur und der Farbe sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund. Mischen Sie das Material bei der Verlegung aus mindestens drei Paketen.

Klimatische Bedingungen:

Der LVT Designboden muss mindestens 24 Stunden vor der Verlegung in den zu verlegenden Räumen akklimatisieren.

Die Verarbeitung erfolgt bei folgenden raumklimatischen Verhältnissen:

Die Verarbeitung erfolgt bei folgenden raumklimatischen Verhältnissen:

- › Bodentemperatur: 15 - 22° Celsius
- › Lufttemperatur: 18 - 25° Celsius
- › Luftfeuchtigkeit: 40 – 65 %

Während der Akklimatisierung und Abbindungsphase des Klebstoffs müssen zwingend gleichbleibende klimatische Bedingungen vorliegen. Diese klimatischen Bedingungen sind mindestens 72 Stunden vor, während und nach der Verklebung einzuhalten.

Untergrund:

Der Untergrund muss gem. VOB Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365 vorbereitet werden. Der Untergrund muss eben, rissfrei, tragfähig und dauerhaft trocken sein. Die Höhentoleranz darf nach DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau – Tabelle 3 Zeile 4“, 2-3mm pro Laufmeter nicht überschreiten. Besonders zu beachten ist die DIN 18560 Estriche im Bauwesen. Abweichungen hinsichtlich der Belegereife des Estrichs sind vom Auftraggeber mitzuteilen.

Der Verleger hat vor der Verlegung den Untergrund auf seine Verlegereife zu prüfen und ggf. Bedenken anzumelden. Bedenken sind unter anderem:

- › Nicht ausreichend trockener Untergrund
- › Nicht ausreichend fester bzw. zu raue und poröse Oberfläche des Untergrundes
- › Verunreinigte Oberfläche des Untergrundes, z.B. durch Wachs, Öl, Farbreste, Lack
- › Größere Unebenheiten und Risse im Untergrund
- › Ungeeignetes Raumklima
- › Fehlender Fugenplan
- › Fehlender Überstand des Randdämmstreifens
- › Fehlendes Aufheizprotokoll bei beheizten Fußbodenkonstruktionen
- › Anschließende Bauteile
- › Unrichtige Höhenlage der Oberfläche des Untergrundes im Verhältnis zur Höhenlage anschließender Bauteile
- › Fehlende Markierung von Messstellen bei beheizten Fußbodenkonstruktionen
- › Ungeeignete Temperatur des Untergrundes

Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0

Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298)790-0

Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (02582)6633-0

Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0

Fax (0511)898388-50

Verlegeanleitung Pavet Klebevinyl

Bitte vor Arbeitsbeginn vollständig durchlesen!



Verlegung auf Untergründen mit Fußbodenheizung:


Berücksichtigen Sie bei der Verlegung von Pavet LVT Klebevinyl die VOB DIN 18365 und die EN 1264-2 (Warmwasser Fußbodenheizung Systeme und Komponenten). Die Oberflächentemperatur sollte 27° Celsius dauerhaft nicht übersteigen. Andere Fußbodenheizsysteme sind generell ungeeignet und nur mit schriftlicher Genehmigung durchzuführen.

Mangelhafter Untergrund:

Zu große Toleranzen müssen zwingend ausgeglichen werden. Der Untergrund für eine Nassbettverklebung muss gleichmäßig saugfähig sein. Nutzen Sie hierfür eine geeignete Ausgleichsmasse in ausreichender Schichtdicke. Hierbei folgen Sie den Anweisungen der Hersteller.

Benötigte Werkzeuge für eine optimale Verlegung:

- > Wasserwaage
- > Bleistift
- > Winkel / Schmiege
- > Cuttermesser / Verlegemesser, Stichsäge
- > Gliederwalze min. 50 Kg, Handandrückroller

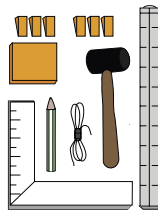

Verlegung:

Für ein optimales Verlegeergebnis wird empfohlen, die zu verlegende Fläche auszumessen. Legen Sie die Verlegerichtung fest und teilen Sie die Fläche entsprechend dem Materialformat ein, um den Verschnitt gering zu halten. Für ein optisch ansprechendes Verlegebild empfehlen wir einen ausreichenden Versatz der Stoßfugen von wenigstens 30 cm. Pavet LVT Klebevinyl sollte immer vollflächig verklebt werden.

Wir empfehlen emissionsarme und lösungsmittelfreie Dispersionsklebstoffe, z.B. EC1 oder RAL (Blauer Engel).

Hier kann eine Testklebung sinnvoll sein.

Die Pavet LVT Klebevinylplanken müssen rückseitig immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. Benutzen Sie hierfür die Gliederwalze und die Handandrückrolle. Verwenden Sie nicht mehr Klebstoff als vom Hersteller angegeben. Die Auftragsmenge kann je nach Hersteller variieren und wird vom Hersteller durch die angegebene TBK-Zahnung vorgegeben. Tragen Sie maximal so viel Kleber auf, wie Sie Planken innerhalb der offenen Einlegezeit auch verlegen können. Achten Sie darauf, dass zusammenhängende Flächen in einem Stück verlegt werden.

Legen Sie die Vinylplanken fugendicht und spannungsfrei mit leichtem Druck in das halbnasse Klebstoffbett. Verwenden Sie hierfür die geeignete Handandrückrolle. Anschließend walzen Sie den Bodenbelag zusätzlich mit einer Gliederwalze (mind. 50 Kg) gleichmäßig an. Die Inbetriebnahme der verlegten Fläche sollte erst nach dem vollständigen Abbinden des Klebstoffes erfolgen. Beachten Sie hierfür die Angaben des Klebstoffherstellers. Beachten Sie die Einhaltungspflicht durch den Auftragnehmer (Schutz des Bodenbelages vor Beschädigungen durch nachfolgende Gewerke) für ein fertiggestelltes aber noch nicht abgenommenes Gewerk.

Unter Einhaltung der Herstellerangaben ist eine Verlegung mittels Trockenklebstoffen ebenfalls möglich.

Generell gilt: Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien der Klebstoffhersteller.

Hinweise zum Abschluss der Verlegung:

Sorgen Sie in Bereichen mit starker Sonneneinstrahlung zur Vorbeugung von Materialschäden/Veränderungen für eine ausreichende Beschattung. Ohne ausreichende Beschattung kann es trotz höchsten Qualitätsanforderungen und Lichtechtheit gemäß EN 105-B02, zu partiellen Farbveränderungen oder Ausbleichungen kommen.

Verwenden Sie bei Kaminen und Kachelöfen eine ausreichende Strahlungsbarriere (z.B. Glasplatten). Beachten Sie die Vorgaben Ihres Ofenbauers/Schornsteinfegers.

Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0

Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298)790-0

Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (02582)6633-0

Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0

Fax (0511)898388-50